




INSTRUCTIONS MXGDIN



REGIN

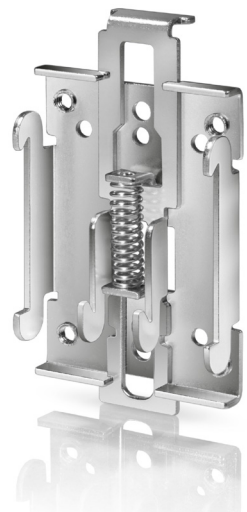

Read this instruction before installation
and wiring of the product

12889D
MAY 21

DIN rail mounting kit

MXGDIN is a DIN rail mounting kit for the Regin M3G230 and M4G950 routers.

Installation

1. Locate the groove for attaching the adapter on the bottom of the router.
2. Line up the smaller holes in the middle of the DIN rail adapter with the groove on the router.
3. Secure the adapter with the two self-tapping screws (included).

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regin.se



INSTRUKTION MXGDIN




Läs denna instruktion innan produkten
monteras och ansluts

Sats för DIN-skenemontage

MXGDIN är en sats för DIN-skenemontage av Regins routrar M3G230 och M4G950.

Installation

1. Lokalisera skåran för att sätta fast adaptern på undersidan av routern.
2. Centra de små hålen i mitten på DIN-skeneadaptern med skåran på routern.
3. Sätt fast adaptern med de två självgående skruvarna (inkluderade).

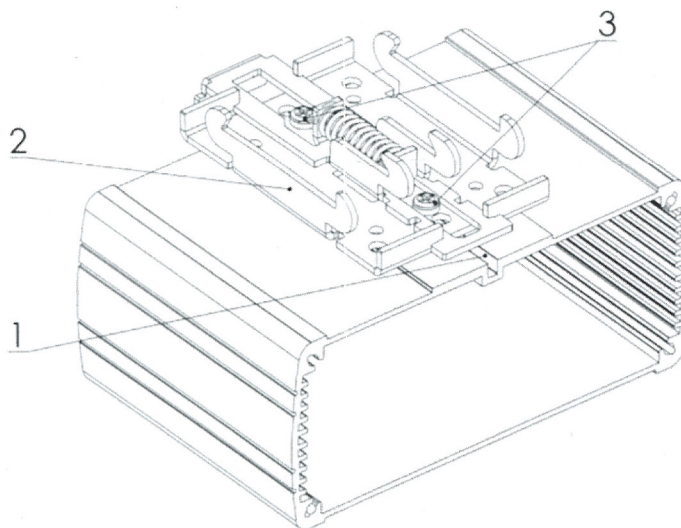

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regin.se

MXGDIN



ANLEITUNG MXGDIN



Diese Anleitung vor Installation und Verdrahtung
des Produktes bitte durchlesen

Montageset für DIN-Schienenmontage


Montageset für DIN-Schiene für die M3G230 und M4G950-Routern.

Installation

1. Lokalisieren Sie die Einkerbung auf der Unterseite des Routers für die Montage des Adapters.
2. Richten Sie die kleinen Löcher auf der Mitte des DIN-Schienenadapters mit der Kerbe in Richtung Router aus.
3. Befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben.

Kontakt

Regin Controls Deutschland GmbH
Haynauer Str. 49, 12249 Berlin
Tel: +49 30 77 99 40
Fax: +49 30 77 99 413
info@regincontrols.de
www.regincontrols.de

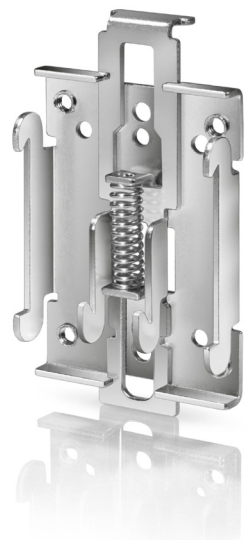**REGIN**


Prima dell'installazione e del cablaggio del prodotto, leggere le presenti istruzioni.

Kit di montaggio su guida DIN

MXGDIN è un kit di montaggio per guida DIN per i router Regin M3G230 e M4G950.

Installazione

1. Individuare la scanalatura per agganciare l'adattatore nella parte inferiore del router.
2. Allineare i piccoli fori al centro dell'adattatore per guida DIN con la scanalatura sul router.
3. Fissare l'adattatore con le due viti autofilettanti (incluse).

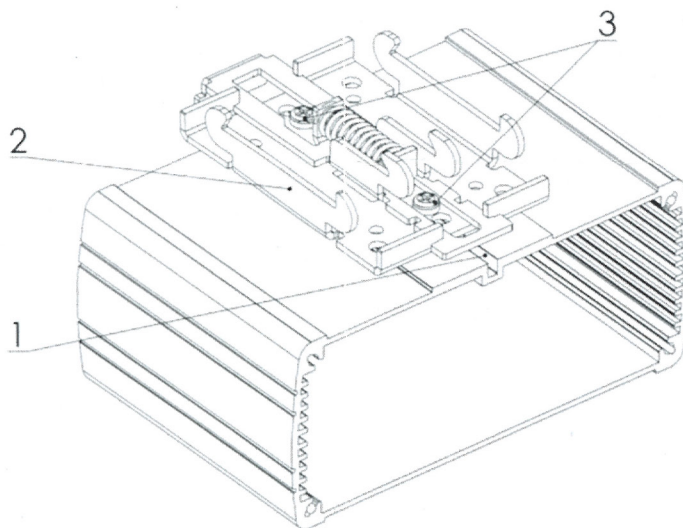

Contatti

AB Industrietechnik SRL, Via Julius-Durst-Str. 50,
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel : +39 0472 830626, Fax : +39 0472 831840
www.industrietechnik.it, info@industrietechnik.it